


MANUAL	
19403 Creamistry	
Print	1+1
Print color	Black
Size	150 x 160 mm (fold 150x80 mm)

cut line ————— fold —————

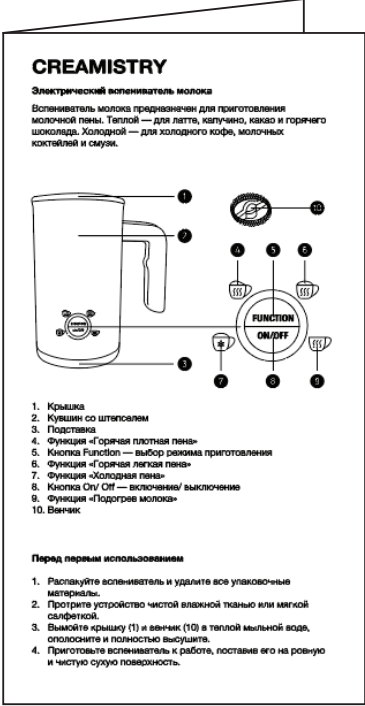

fold

- Используйте устройство только на ровной, чистой и термостойчивой поверхности.
- Не используйте устройство с пустым кувшином.
- Во время использования крышка вспенивателя должна быть плотно закрыта.
- Всегда выключайте устройство из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Запрещено использовать вспениватель при любых неисправностях и разбирать его самостоятельно.

⚠ Устройство следует хранить вдали от детей младше восьми лет.


Технические характеристики

Мощность: 500 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В/50 Гц
Общая емкость: 620 мл
Индикатор работы: LED
Режимы работы: 4
Материал: пластик, нержавеющая сталь
Вес: 925 г

CREAMISTRY

Электрический вспениватель молока

Вспениватель молока предназначен для приготовления молочной пены. Теплый — для латте, капучино, какао и горячего шоколада. Холодной — для холодного кофе, молочных коктейлей и смузи.

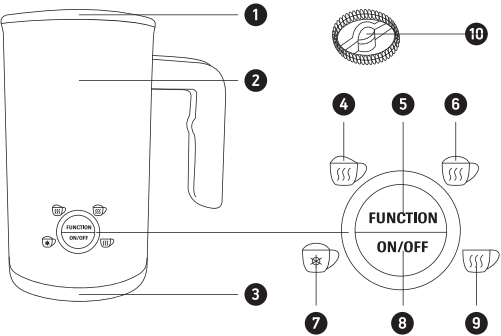

- Крышка
- Кувшин со штепселем
- Подставка
- Функция «Горячая плотная пена»
- Кнопка Function — выбор режима приготовления
- Функция «Горячая легкая пена»
- Функция «Холодная пена»
- Кнопка On/ Off — включение/ выключение
- Функция «Подогрев молока»
- Венчик

Перед первым использованием

- Распакуйте вспениватель и удалите все упаковочные материалы.
- Протрите устройство чистой влажной тканью или мягкой салфеткой.
- Вымойте крышку (1) и венчик (10) в теплой мыльной воде, ополосните и полностью высушите.
- Приготовьте вспениватель к работе, поставив его на ровную и чистую сухую поверхность.

Использование устройства

- Убедитесь, что внешние и видимые внутренние части вспенивателя не имеют повреждений.
- Плотно наденьте венчик (10) на штепсель на дне кувшина (2).
- Подключите устройство к электросети. Индикаторы мигнут красным и синим светом одновременно.
- Налейте молоко в кувшин (2), следя за тем, чтобы максимальная вместимость оставалась в пределах, указанных внутри кувшина. Не наливайте молоко ниже минимального уровня. Внутри кувшина имеется два максимальных уровня: самый высокий указывает максимальную емкость молока для нагрева (300 мл), нижний максимальный указывает максимальную емкость для вспенивания молока (150 мл). Не превышайте максимальный уровень, указанный на кувшине, иначе молоко может вылиться через верхнюю часть устройства.
- Плотно закройте вспениватель крышкой (1).
- Чтобы включить устройство, нажмите один раз кнопку On/Off (8). Индикатор загорится голубым.
- Чтобы выбрать режим приготовления, нажмите кнопку Function (5):

⌘ (7) Один раз — чтобы вспенить холодное молоко, не нагревая его, и получить легкую пену. Индикатор будет мигать голубым несколько секунд, затем продолжит гореть непрерывно, и вспениватель начнет работать. В среднем на приготовление потребуется 150 секунд, после чего устройство отключится автоматически.

⌘ (4) Два раза — чтобы нагреть и вспенить молоко, а также получить плотную пену. Индикатор будет мигать красным несколько секунд, указывая на выбранный режим, затем продолжит гореть непрерывно, и вспениватель начнет работать. В среднем на приготовление потребуется 100 секунд, после чего устройство отключится автоматически.

⌘ (6) Три раза — чтобы нагреть и вспенить молоко, а также получить легкую пену. Индикатор будет мигать красным несколько секунд, указывая на выбранный режим, затем продолжит гореть непрерывно, и вспениватель начнет работать. В среднем на приготовление потребуется 120 секунд, после чего устройство отключится автоматически.

⌘ (9) Четыре раза — чтобы нагреть молоко без вспенивания. Индикатор будет мигать красным несколько секунд, указывая на выбранный режим, затем продолжит гореть непрерывно, и вспениватель начнет работать. Венчик (10) будет вращаться медленно, не образовывая пены. В среднем

- на нагрев молока потребуется 180 секунд, после чего устройство отключится автоматически.
- Чтобы закончить работу вспенивателя, нажмите один раз кнопку On/Off (8). Индикатор погаснет.
 - Отключите устройство от электросети.

⚠ Во время использования корпус устройства (2) и крышка (1) нагреваются. Будьте аккуратны!

⚠ Вспениватель подходит только для молока, не используйте другие напитки и жидкости. Устройство не предназначено для подогревания или загущения пудингов, супов или соусов, а также для взбивания сливок, яичных белков и других пищевых продуктов. Вспениватель не предназначен для смешивания твердых ингредиентов, например, фруктов, специй, приправ, орехов и муки.

⚠ Качество и объем молочной пены зависят от типа используемого молока (безлактозного, соевого, миндального, овсяного и т.д.). Жирное молоко вспенивается лучше, чем обезжиренное. Чтобы извлечь остатки пены из кувшина, не используйте металлические столовые приборы, а только деревянные или силиконовые.

Очистка и мытье

- Очищайте устройство сразу после каждого использования.
- Перед очисткой вспенивателя убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Протрите корпус и внутреннюю часть кувшина (2) чистой влажной тканью и тщательно высушите перед хранением.
- Если на дне кувшина образовалась молочная пленка, залейте кувшин теплой мыльной водой на несколько минут. Затем ополосните и протрите мягкой сухой тканью.
- Не используйте твердые/острые предметы для мытья внутри кувшина, так как это повредит покрытие. Крышку (1) и венчик (10) можно очистить в теплой мыльной воде, прополоскать и тщательно высушить.

⚠ Не используйте для очистки металлические губки, агрессивные чистящие средства, обезжириватели и растворители.

⚠ Не погружайте подставку и корпус устройства в воду. Запрещено мыть вспениватель и его комплектующие в посудомоечной машине.

Меры предосторожности

- Устройство предназначено для использования только в бытовых условиях и строго по назначению.
- Вспениватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

moltti

Сделано в Китае

